



17 デフギヤの分解 / Replacing Diff Gear / Differential austauschen
Remplacement du différentiel / Cambio del piñón del diferencial

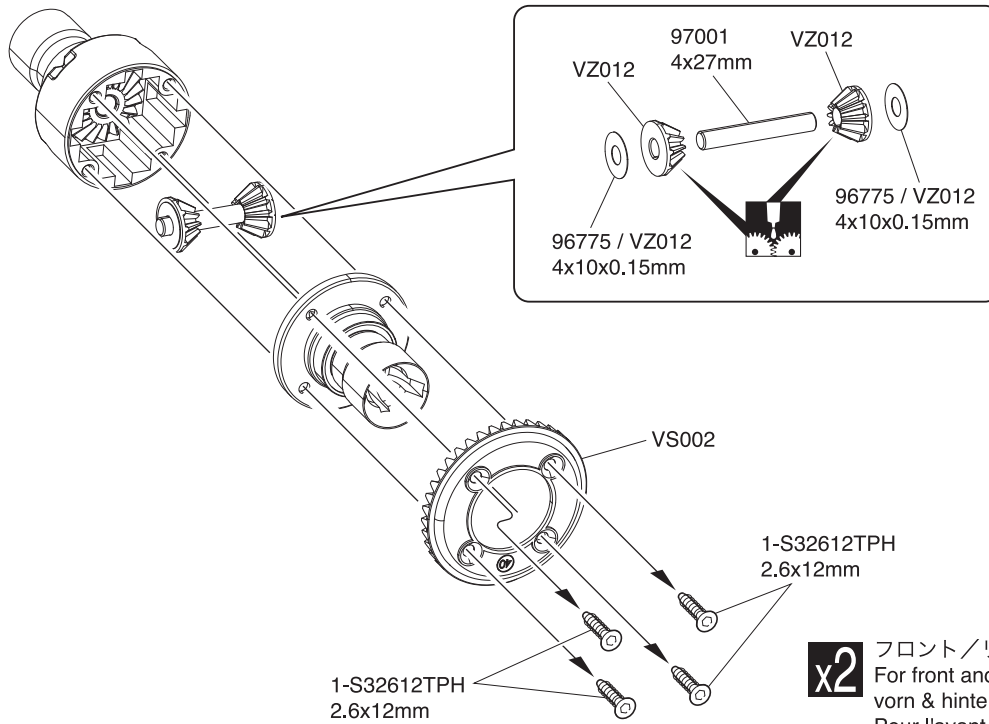


x2 フロント/リヤ用
For front and rear
vorn & hinten
Pour l'avant et l'arrière
Delantero y Trasero

17

2.6 x 12mm TPサラヘックスビス
TP F/H Hex Screw
Sechskant-Linsenkopftreibrschraube
Vis hexagonale TP F / H
Tornillo hexagonal TP/F/H




4 x 10 x 0.15mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela



4 x 27mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 4x27mm
Eje 4x27mm



18 デフギヤの分解 / Replacing Diff Gear / Differential austauschen
Remplacement du différentiel / Cambio del piñón del diferencial

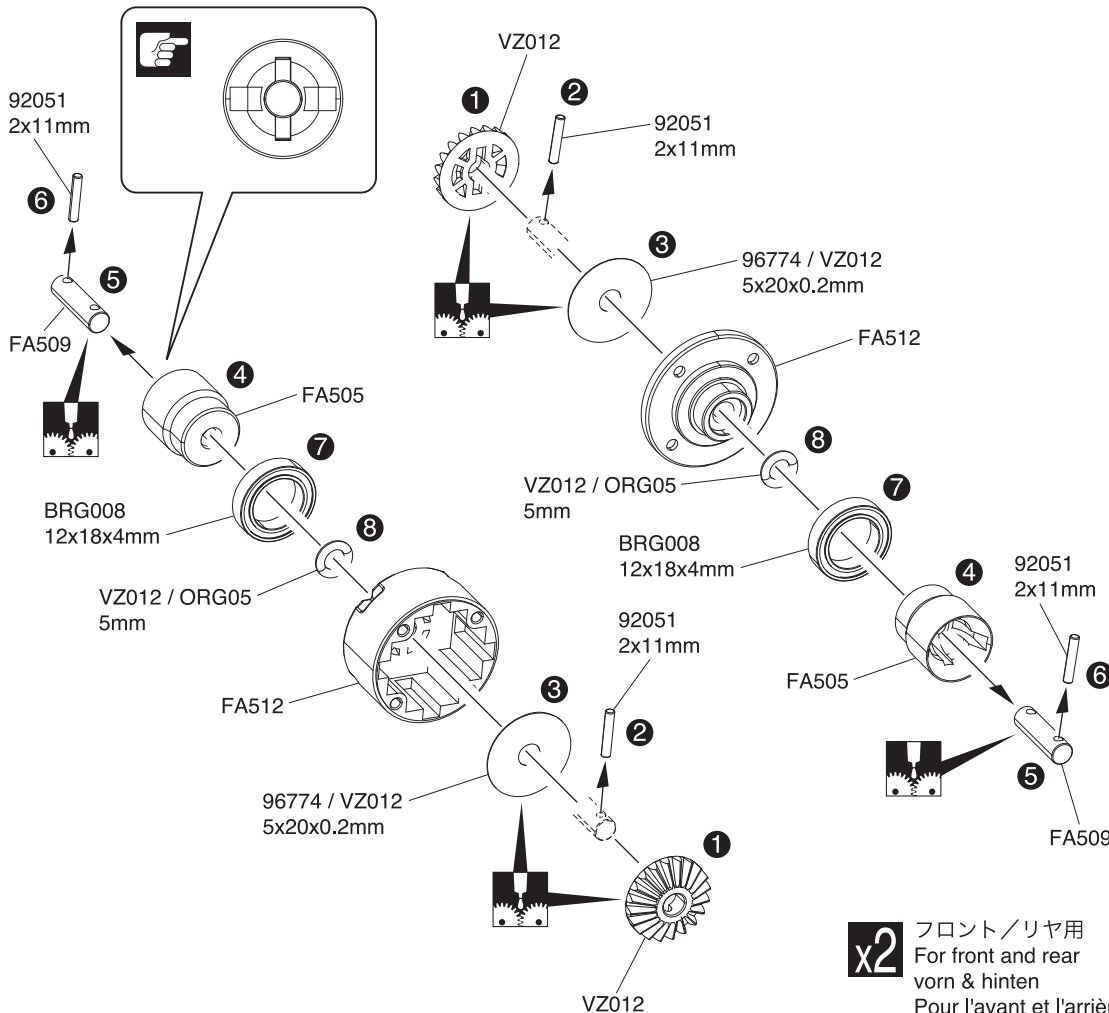


x2 フロント/リヤ用
For front and rear
vorn & hinten
Pour l'avant et l'arrière
Delantero y Trasero

18

2 x 11mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x11mm
Pasador



12 x 18 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

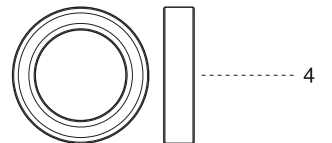


5mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique
Junta Tórica




5 x 20 x 0.2mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela



デフシャフト
Diff Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
Eje del diferencial




19 オイルダンパーの分解 / Disassembling Oil Shocks / Oeldruckstosdaempfer zerlegen
 Démontage des amortisseurs à huile / Desmontar los amortiguadores de aceite

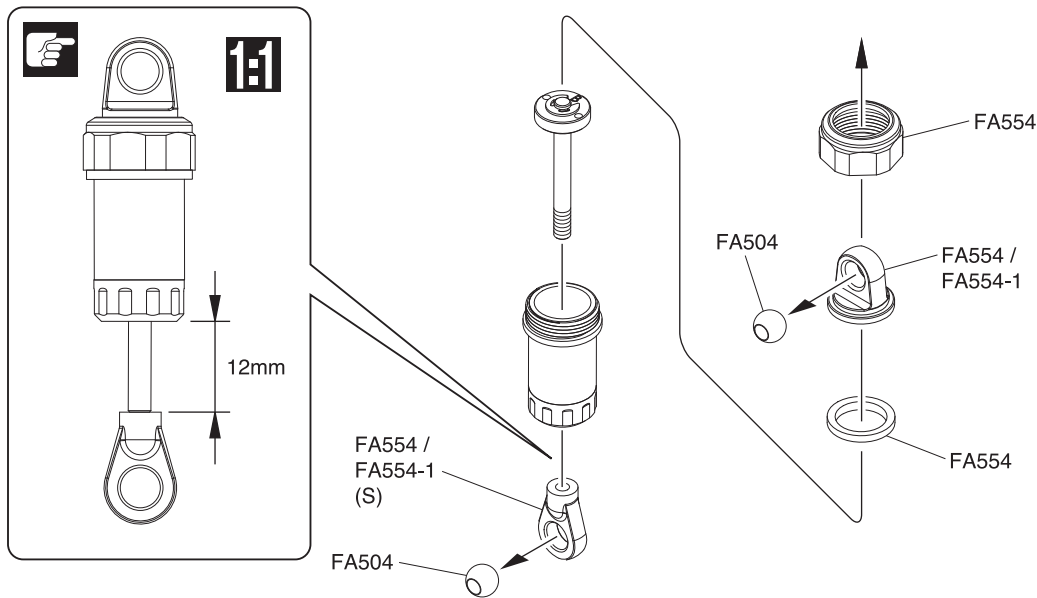


19


E2.5 Eリング
 E-ring
 E-Ring E2.5
 Clips 2.5mm
 Clip E2.5



ボールエンド (S)
 Ball End (S)
 Kugelpfanne (S)
 Chape (S)
 Rtula (S)



ダンパーシャフト
 Shock Shaft
 Kolbenstange
 Tige d'amortisseur
 Eje amortiguador




3mm Oリング
 O-ring
 O-Ring
 Joint thorique
 Junta Tórica



20

- A** ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
 Pull down the piston and slowly fill in oil.
 Kolben nach unten ziehen, langsam mit l befüllen.
 Placer le piston en position basse puis remplir doucement d'huile.
 Tire del pistn hacia abajo y rellene con aceite.
- B** ゆっくり上下させ、気泡をとる。
 Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.
 Bewegen Sie den Kolben langsam auf und ab, bis keine Luftblasen mehr im l sind.
 Puis, actionner doucement le piston de bas en haut, afin d'liminer les bulles d'air.
 Ahora mueva el pistn hacia arriba y hacia abajo para eliminar las burbujas de aire.



20 オイルダンパーの組立 / Assembling oil shocks / Oeldruckstosdaempfer zusammenbauen
 Assemblage des amortisseurs à huile / Montar los amortiguadores de aceite

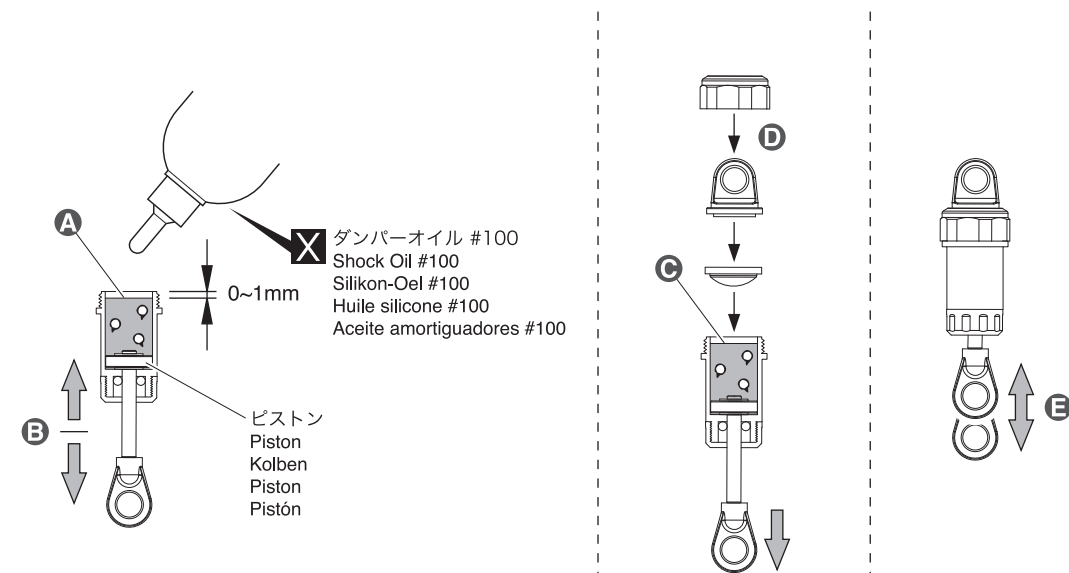

- C** もう一度図の位置までオイルを足す。
 Add oil one more time up to the brim.
 Dmpfer nochmals bis zum Rand befüllen.
 Ajouter de l'huile encore une fois, jusqu'au niveau.
 Rellene de aceite hasta el borde.
- D** 図の様にキャップを取り付け、あふれたオイルを拭き取る。
 Remove the cap as per the diagram and wipe off excess oil.
 Nehmen Sie die Kappe ab wie gezeigt und wischen Sie das ueberfluessige Oel ab.
 Retirez le capuchon comme indiqué sur le schéma et essuyez l'excédant d'huile.
 Quitar la tapa de acuerdo con el diagrama y elimine el exceso de aceite.
- E** スムーズに動くか確認する。
 Should a piston not move smoothly. Der Dmpfer mu sich leicht bewegen lassen, ggf. die Befüllung wiederholen.
 S'assurer que le piston puisse opre doucement. sinon. Asegurarse que el pistn se mueve suavemente arriba y abajo.


オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts
 Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

デフを4ベベル化する場合
 If installing 4-bevel gear differential.
 Umbau der Differentiale in Vorder- und Hinterachse
 Montage d'un différentiel avant ou de 4 pignons de diff sur l'arrière
 Si instala diferencial delantero o diferencial 4 piñones trasero.

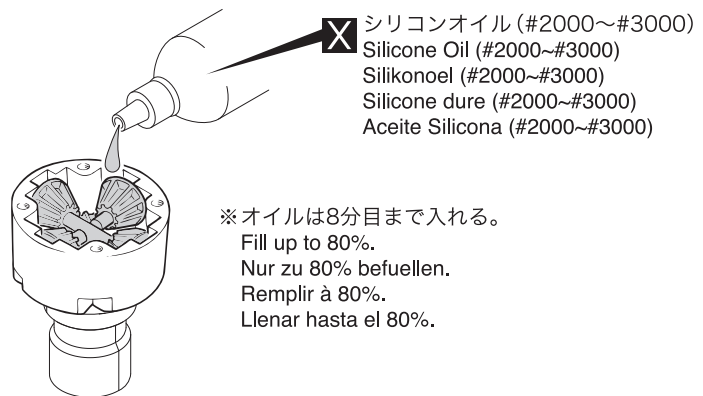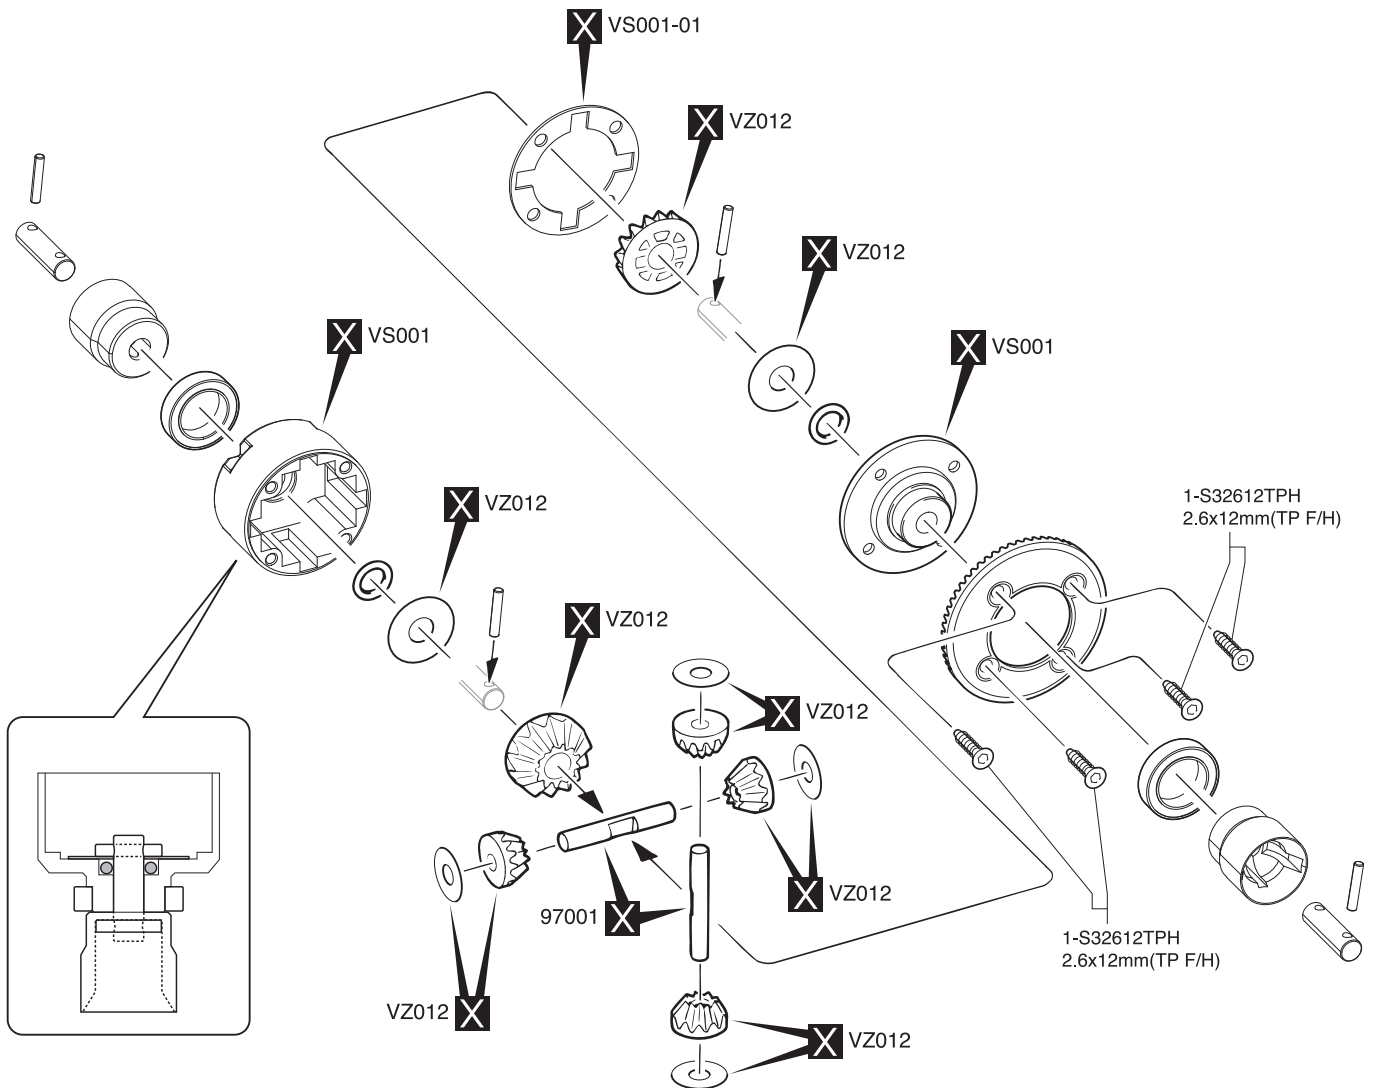


X 別購入品。
 Must be purchased separately!
 Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
 Doit être acheté séparément!
 Debe comprarse por separado.

● 分解図
EXPLODED VIEW
EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUE ECLATEE
DESPIECE

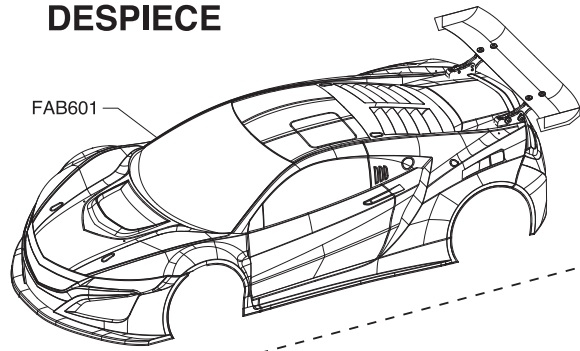


FAB601

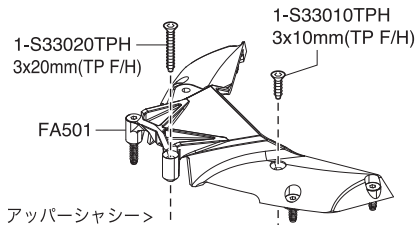1-S33020TPH
3x20mm(TP F/H)1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)


FA501

< アッパーシャシー >
 < Upper Chassis >
 < Obere Chassisplatte >
 < Châssis supérieur >
 < Chasis Superior >

< サーボセイバー >
 < Servo Saver >
 < Servo Saver >
 < Sauve-servo >
 < Salvaservos >

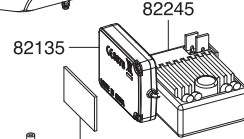


< モーター >
 < Motor >
 < Motor >
 < Moteur >
 < Motor >

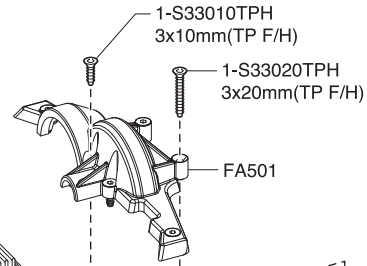1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)1-S33020TPH
3x20mm(TP F/H)

FA501

1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

< リヤデフ >
 < Rear Differential >
 < Hintere Gear Differential >
 < Différentiel Arrière >
 < Diferencial Trasera >

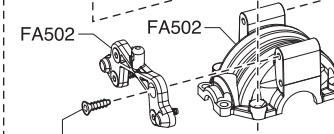

FA502

FA502

1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

< リヤ >
 < Rear >
 < Hinten >
 < Arrière >
 < Trasera >

1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

< フロント >
 < Front >
 < Vorne >
 < Avant >
 < Delantera >

< フロントアクスル >
 < Front Axle >
 < Die Vorderachse >
 < Arbre rigide avant >
 < Eje Delantero >

1-S53003
3x3mm1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

FA502

UM728

UM728

1-S33015TPH
3x15mm(TP F/H)FA506
3x45mm

FA507

FA506
3x45mm

FA553

92638

FA553

92638

FA558


FA553

1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

FA521S

1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)

< センターシャフト >
 < Center Shaft >
 < Getriebeeinheit >
 < Axe de différentiel central >
 < Palier Central >

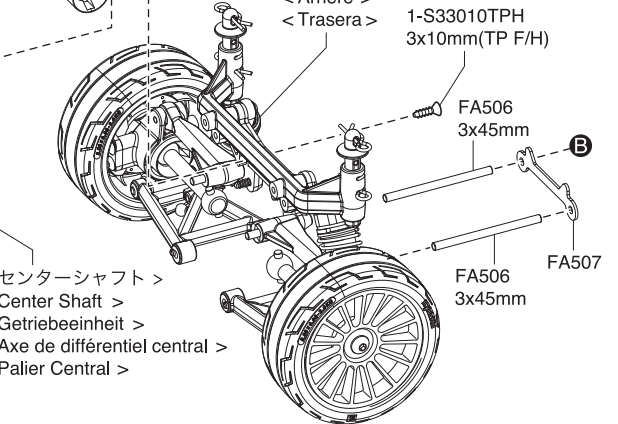
1-S33010TPH
3x10mm(TP F/H)FA506
3x45mm

FA507





FA506
3x45mm

SC246


フロント / Front / Vorne /
Avant / Delantera

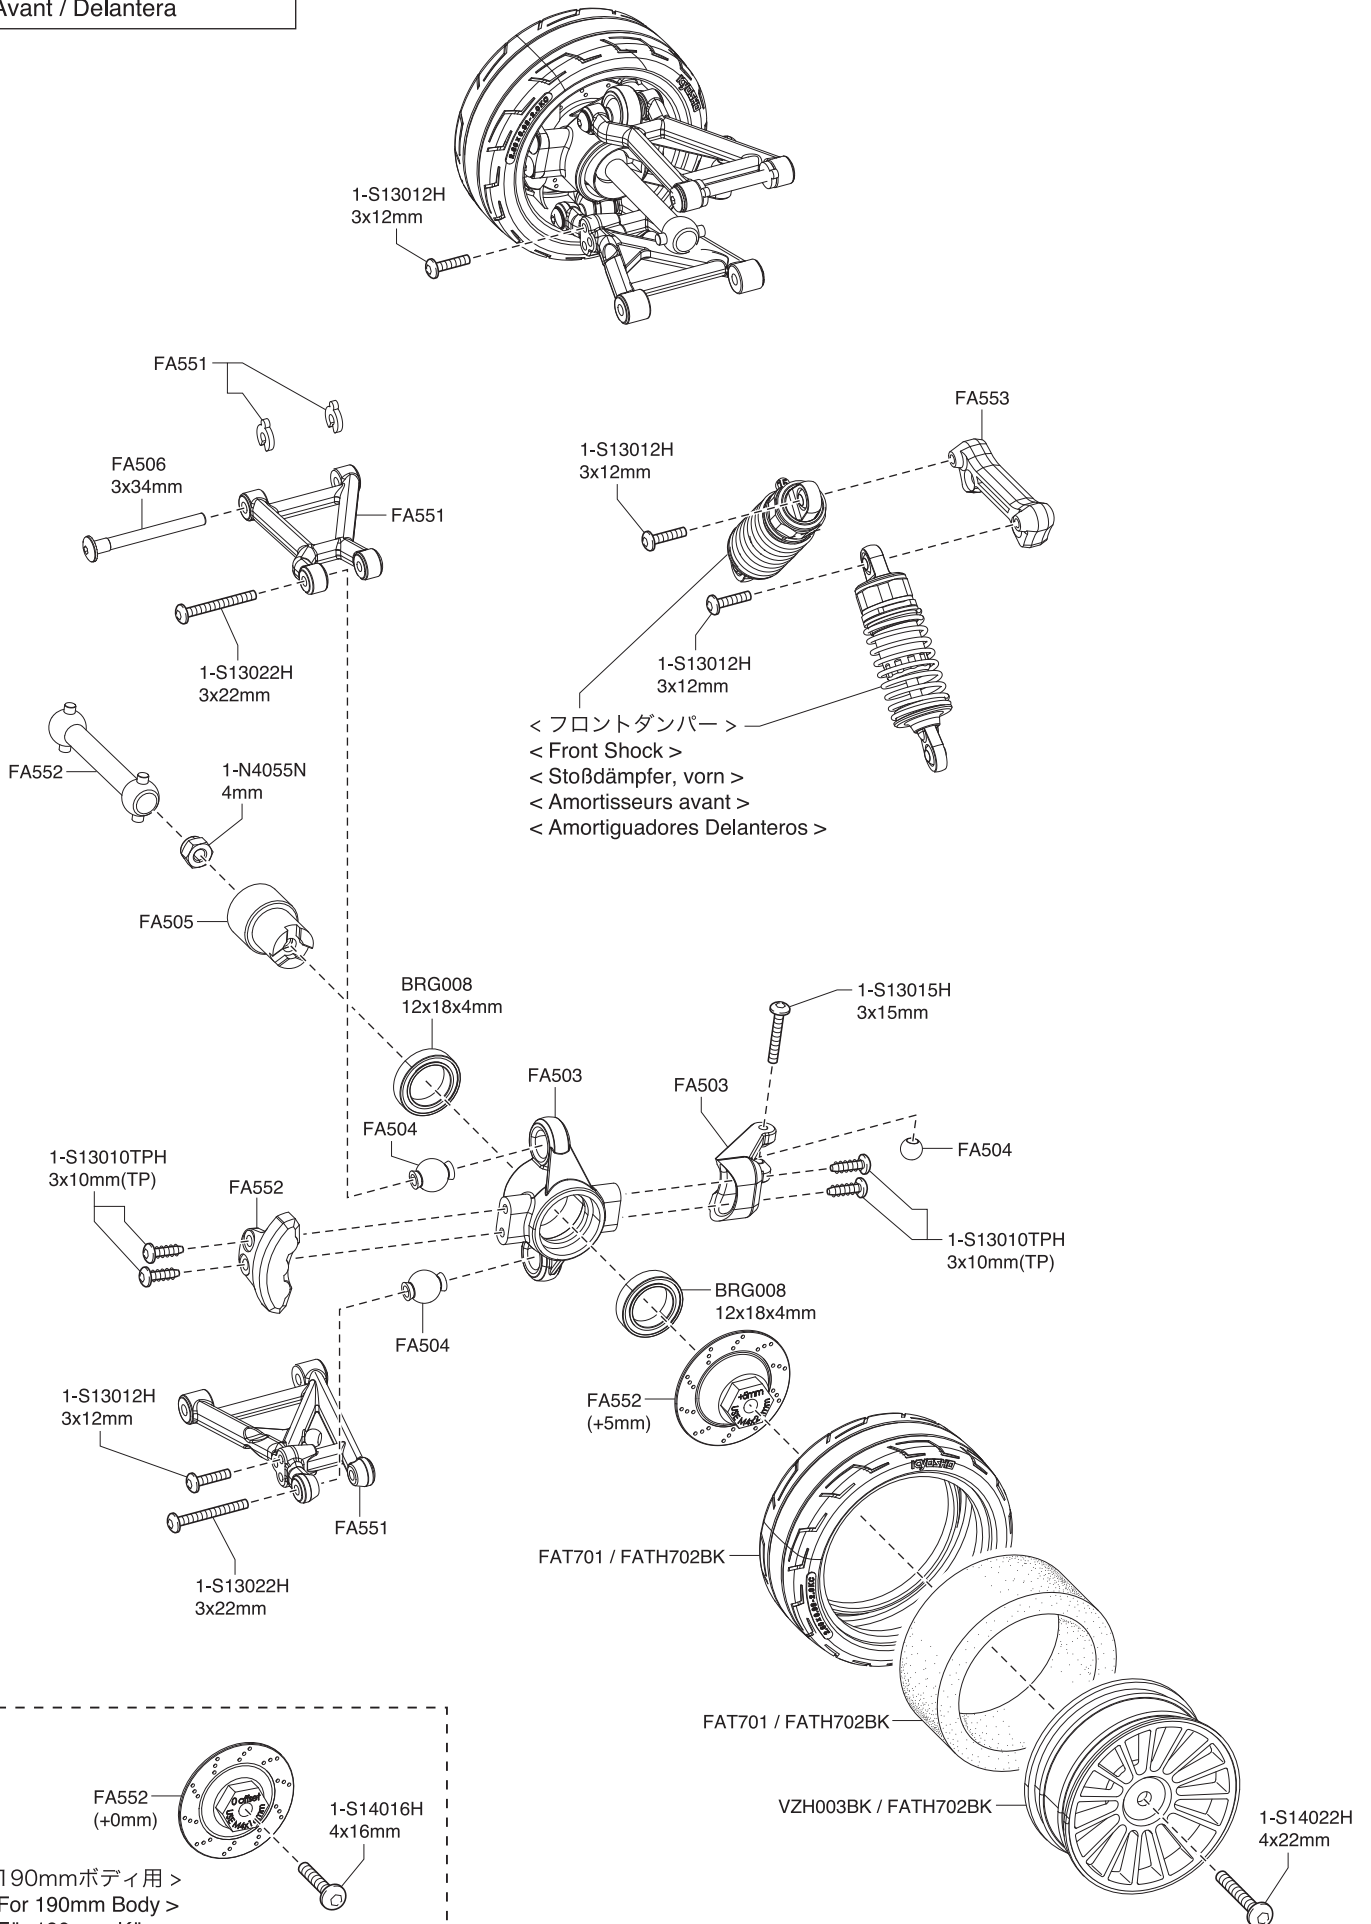


サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver
 Sauve-servo / Salvaservos

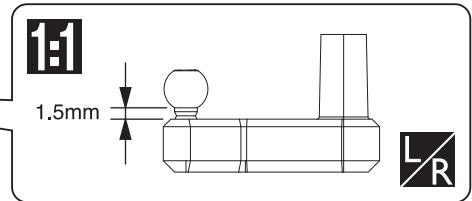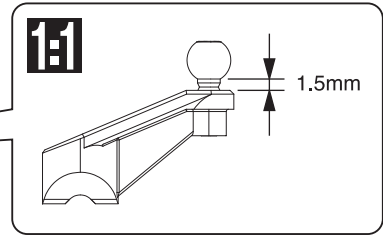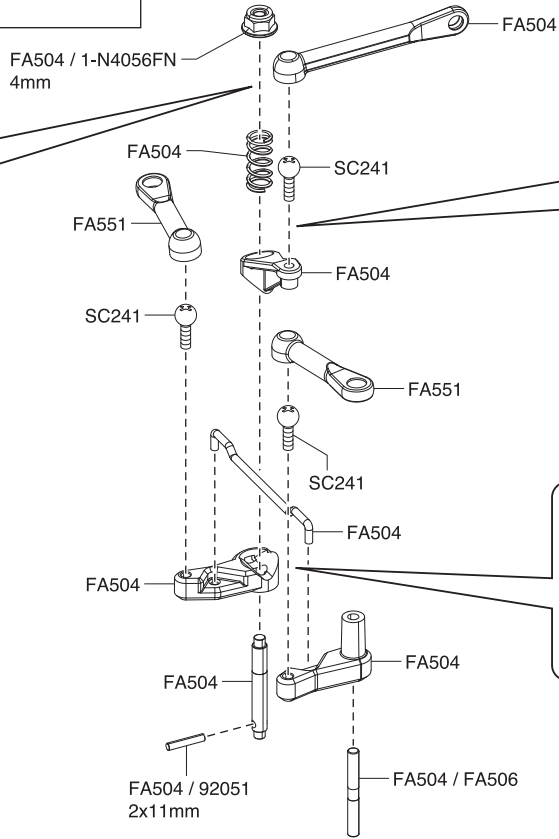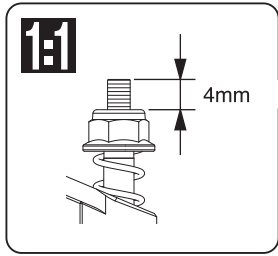


アッパーシャシー / Upper Chassis / Obere Chassisplatte
 Châssis supérieur / Chasis Superior

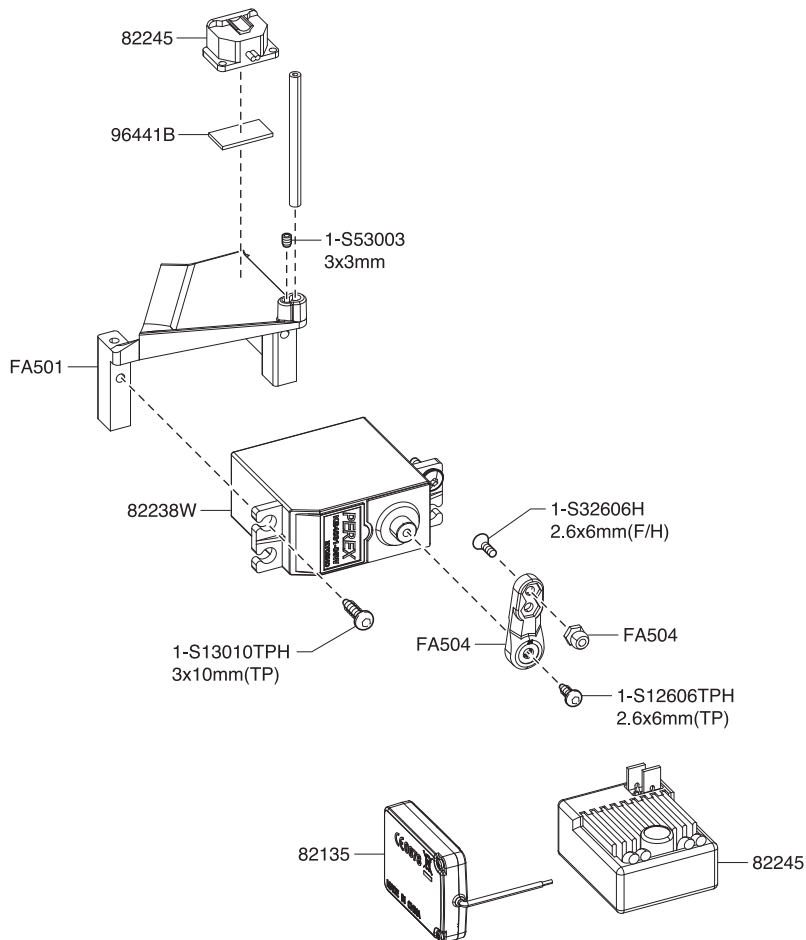


センターシャフト / Center Shaft / Getriebeeinheit
 Axe de différentiel central / Palier Central

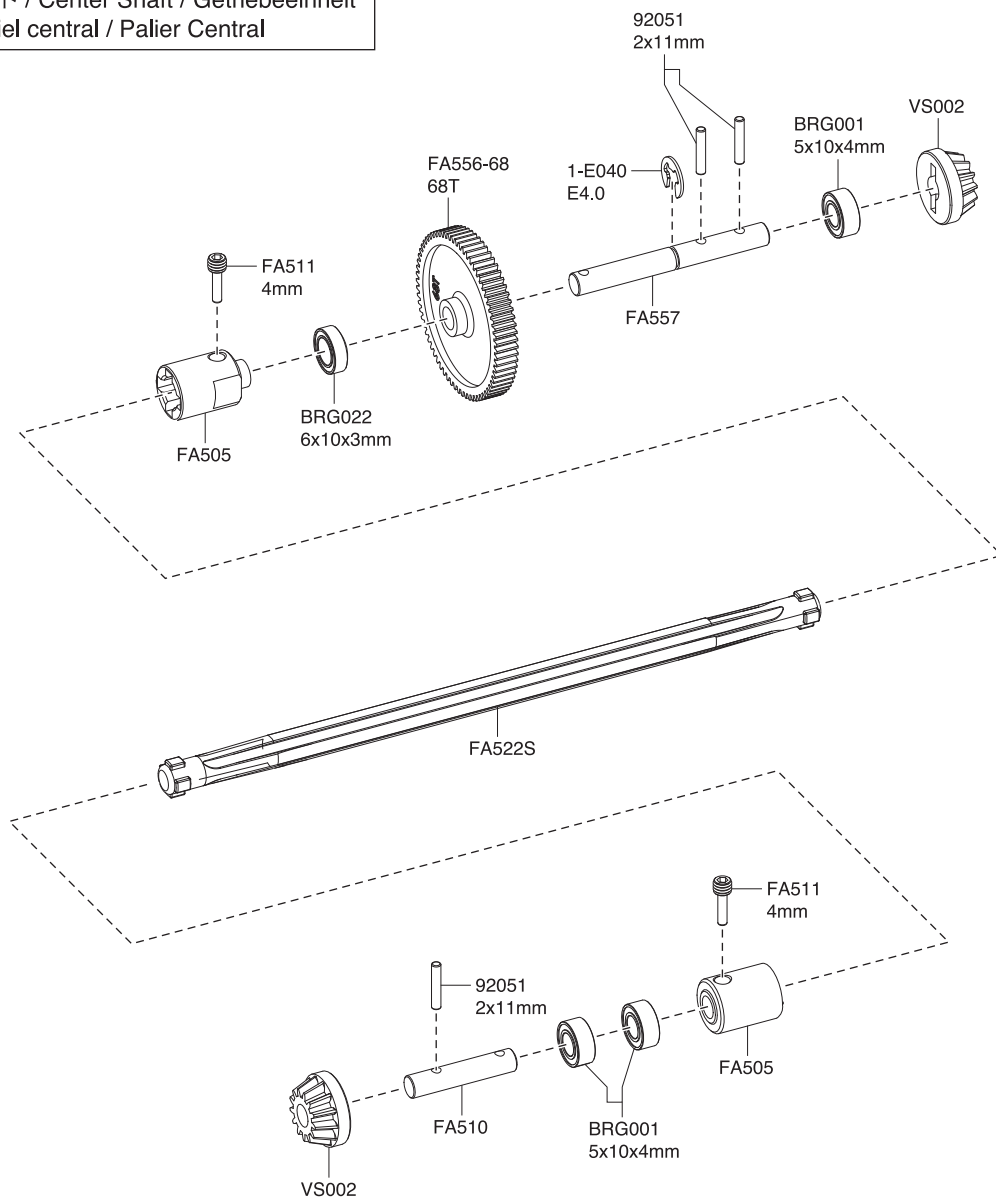

モーター / Motor / Motor
 Moteur / Motor

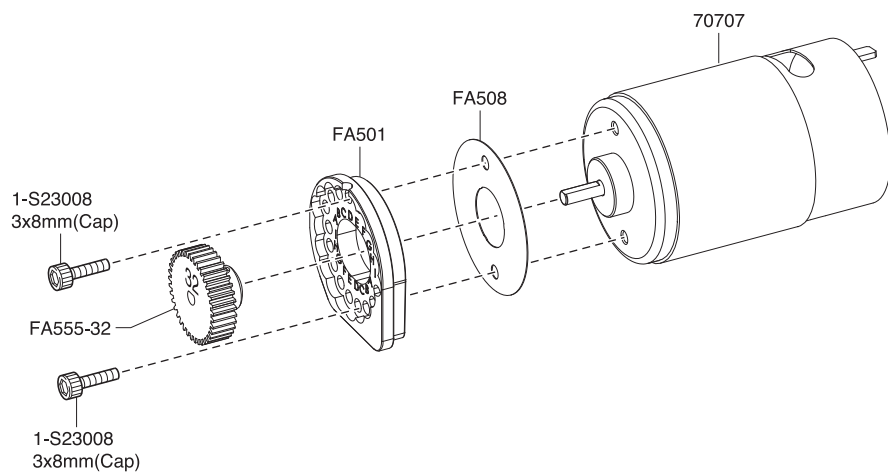


リヤ / Rear / Hinten /
Arrière / Trasera

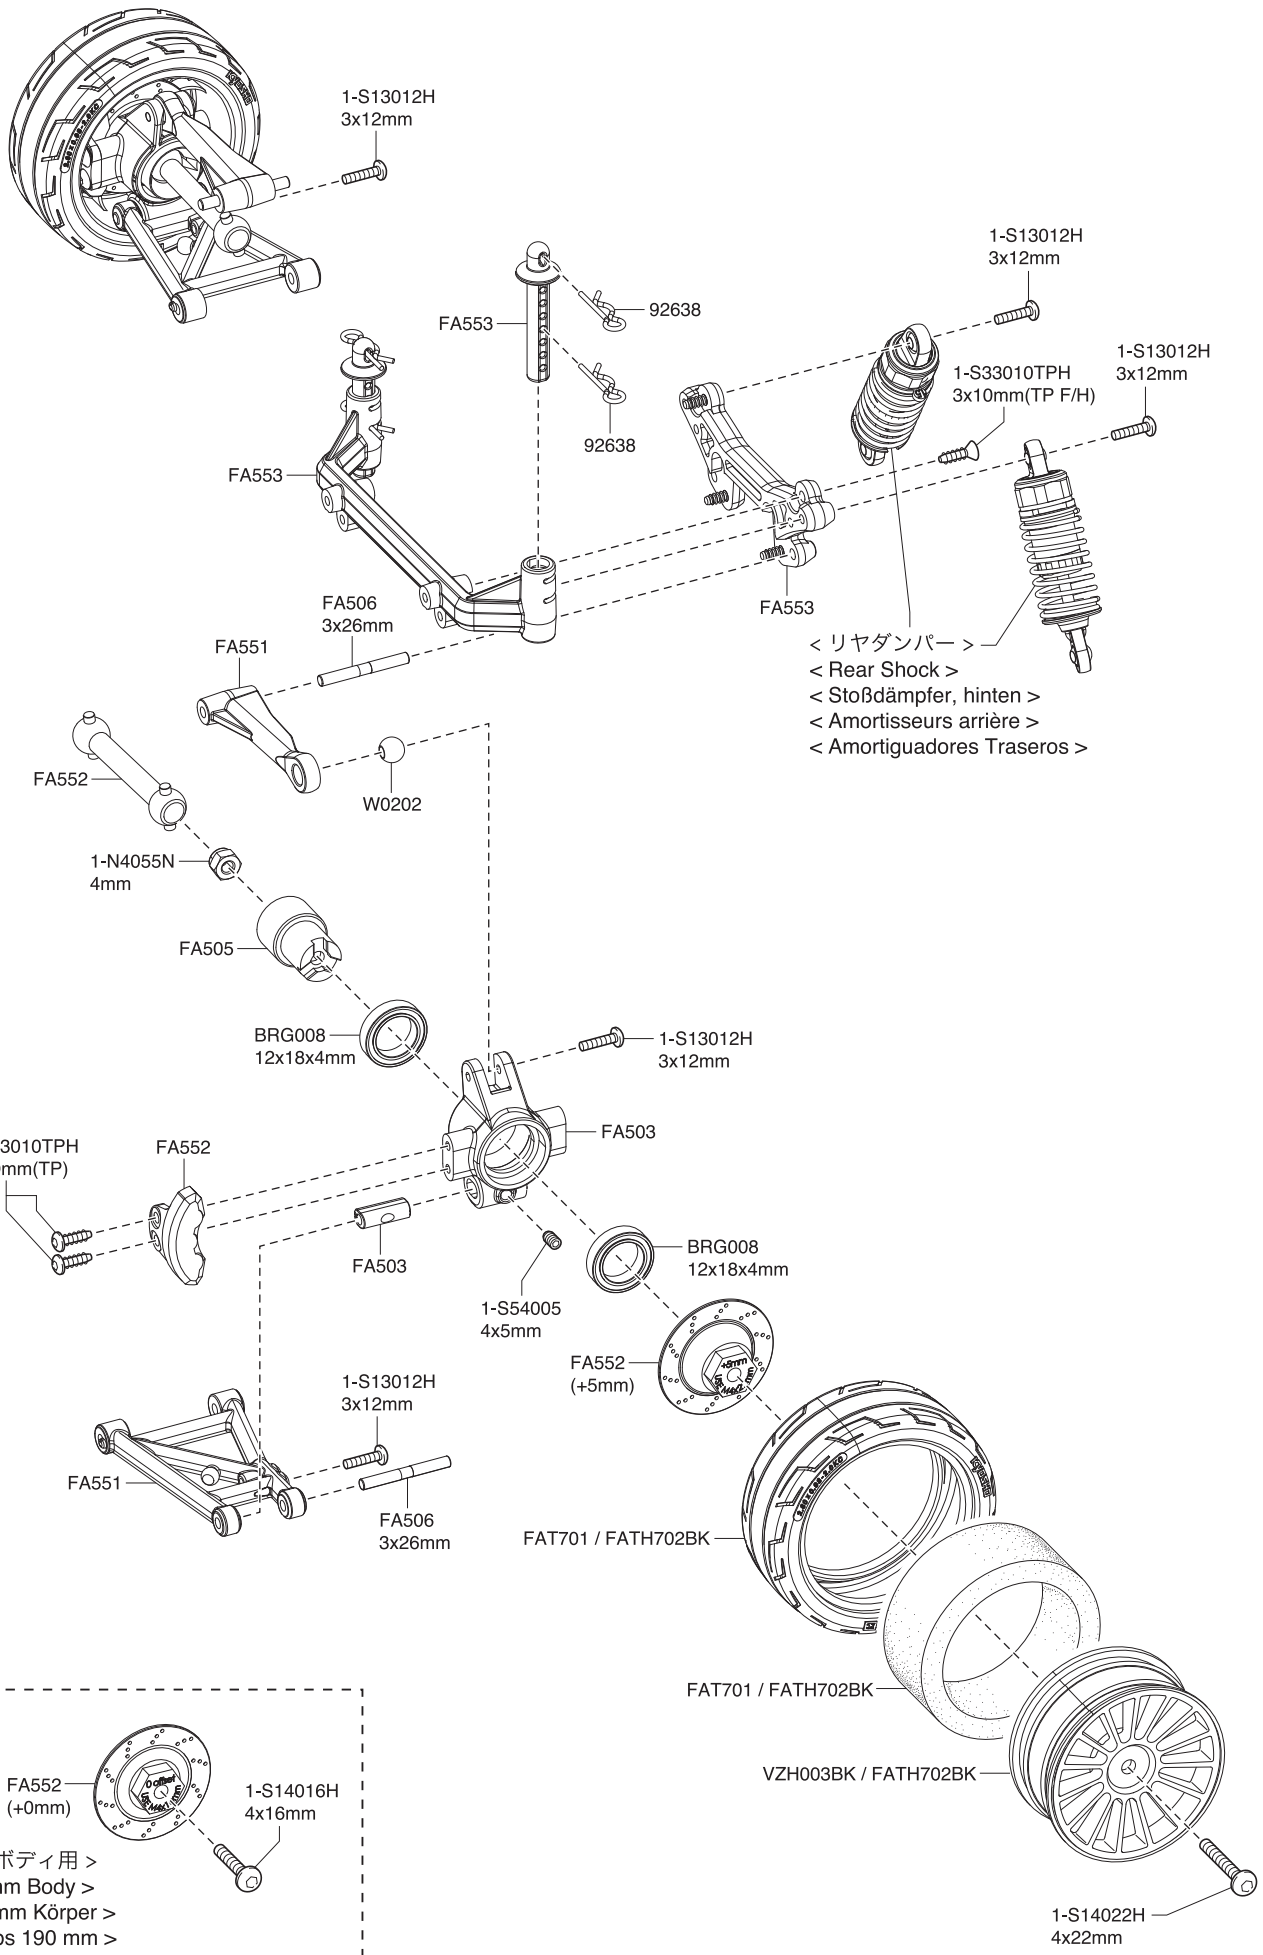

< 190mmボディ用 >
< For 190mm Body >
< Für 190 mm Körper >
< Pour corps 190 mm >
< Para cuerpo de 190 mm >

デフギヤ / Differential / Gear Differential
 Différentiel / Diferencial

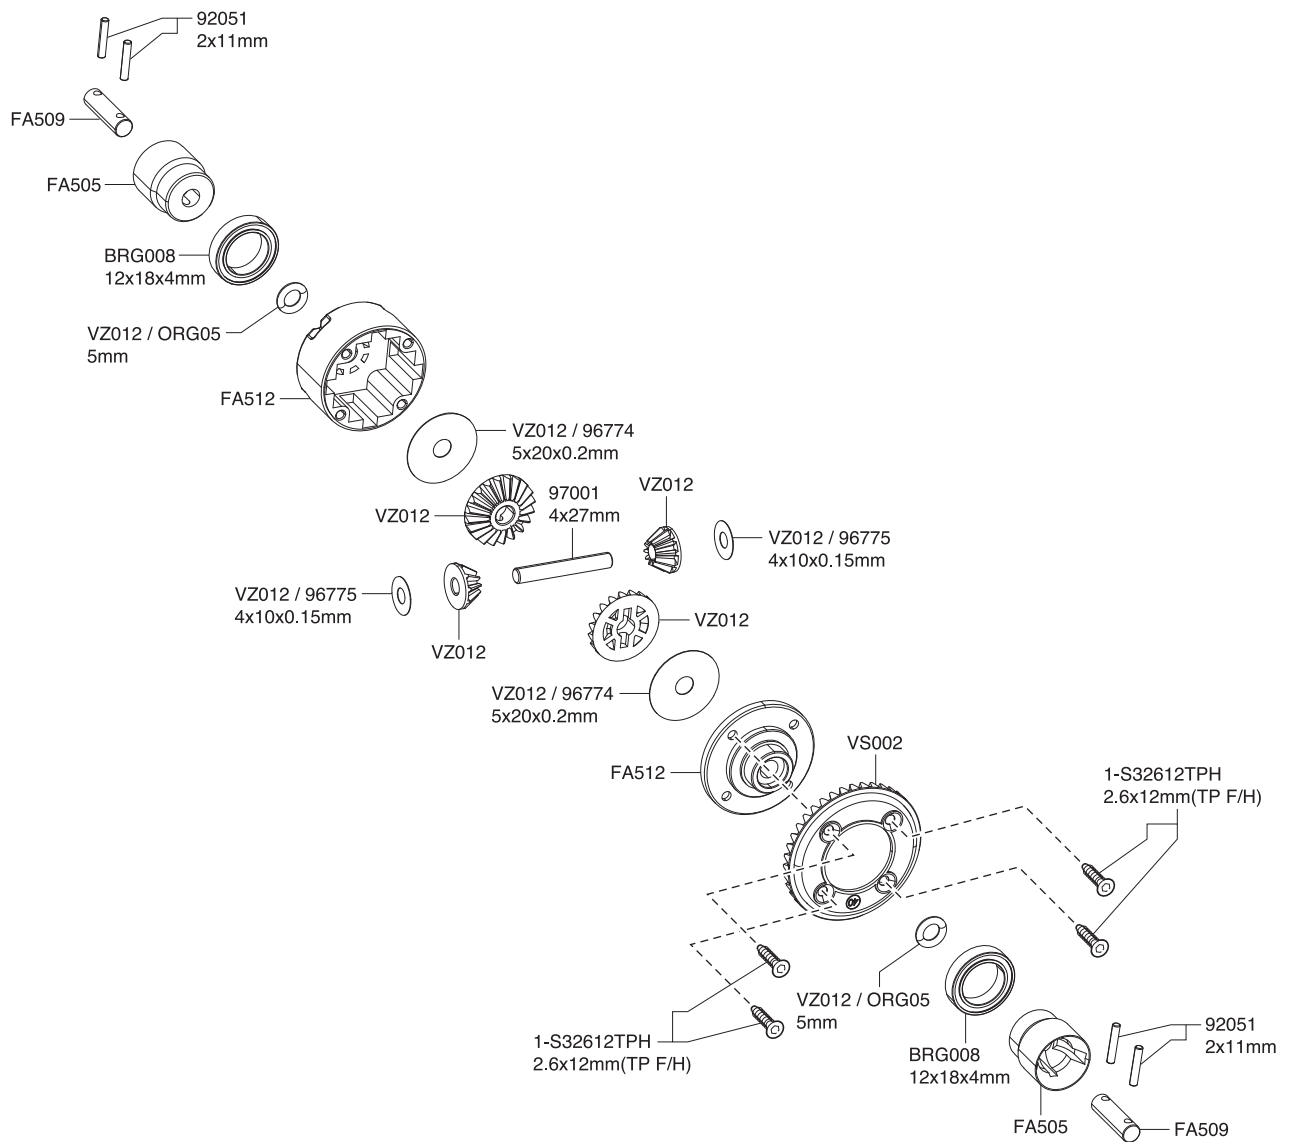

ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer
 Amortisseur / Amortiguador

